

Experts in Bearing Solutions



Fersa Solutions

Daf



Experts in Bearing Solutions



Fersa Solutions *Daf*



Index

Índice / Índice / Index / Inhalt / Оглавление / Indeks / المؤشر

The contents of this publication are the copyright of Fersa Bearings and may not be reproduced (even extracts) unless prior written permission is granted. Every care has been taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication but no liability for any loss or damage whether direct, indirect or consequential arising out of the use of the information contained herein.

Despite our best efforts to ensure the accuracy of the information contained in this document, errors or omissions cannot be completely ruled out. We disclaim any and all responsibility for such unintentional errors or omissions.

O conteúdo desta publicação é propriedade da Fersa Bearings e não pode ser reproduzido (mesmo que parcialmente) sem autorização prévia por escrito. Foram tomadas todas as medidas para se garantir a exatidão das informações contidas nesta publicação, mas não nos consideramos responsáveis por qualquer perda ou dano, tanto diretos como indiretos ou consequentes resultantes do uso das informações contidas neste documento.

Apesar do nosso esforço para garantirmos a exatidão dos dados deste documento, declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros ou omissões.

El contenido de esta publicación es propiedad de Fersa Bearings y no puede reproducirse (incluso parcialmente) sin autorización previa por escrito. Todos los datos se han tomado para garantizar la exactitud de la información contenida en esta publicación, pero no se hace responsable por cualquier pérdida o daños, ya sean directos, indirectos o consecuentes resultantes del uso de la información contenida en este documento.

A pesar de nuestro esfuerzo para asegurar la exactitud de los datos de este documento, declinamos toda responsabilidad sobre posibles errores u omisiones.

Le contenu de cette publication est soumis aux droits d'auteur de Fersa Bearings et ne peuvent être reproduits (ni même en extraits) sans avoir préalablement obtenu une autorisation écrite. Le plus grand soin a été pris pour garantir l'exactitude des informations contenues dans la publication. Néanmoins, aucune responsabilité ne peut être engagée pour la perte ou les dégâts, qu'ils soient directement ou indirectement liés ou encore conséquents à l'usage des informations contenues.

Malgré nos efforts pour garantir l'exactitude des informations contenues dans ce document, nous ne sommes pas en mesure d'exclure toute possibilité d'erreur ou d'omission. Nous rejetons toute responsabilité pour de telles erreurs ou omissions involontaires.

Die Inhalte dieses Dokuments unterliegen dem Urheberrecht von Fersa Bearings und dürfen weder ganz noch teilweise ohne vorherige schriftliche Genehmigung vervielfältigt werden. Bei der Zusammenstellung der Informationen dieses Dokuments wurde äußerste Sorgfalt angewandt, nichtsdestotrotz übernehmen wir keine Haftung für mittelbare, unmittelbare Verluste oder Schäden bzw. Folgeschäden, die aufgrund der Nutzung der hier enthaltenen Informationen entstehen.

Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, um die Korrektheit der Informationen dieses Dokuments zu gewährleisten, können Fehler oder Auslassungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. In diesem Sinne schließen wir jegliche Haftung für derartige unbeabsichtigte Fehler und Auslassungen aus.

Авторское право на содержание этой публикации принадлежит компании Fersa Bearings, и ее воспроизведение (даже частичное) не разрешается без получения письменного разрешения Fersa Bearings. Для обеспечения точности информации, содержащейся в настоящей публикации, были предприняты все возможные меры, однако автор не несет ответственности за какие-либо потери или ущерб (прямой, побочный или косвенный), возникший вследствие использования такой информации.

Несмотря на все усилия, направленные на обеспечение точности информации, которая содержится в настоящем документе, ошибки или упущения не могут быть полностью исключены. Автор отказывается от какой-либо и всей ответственности в связи с такими непреднамеренными ошибками или упущенными.

Treść niniejszej publikacji stanowi własność firmy Fersa Bearings i nie może być powielana (nawet częściowo) bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody. Dochowanego należytej staranności, aby zagwarantować prawidłowość informacji zawartych w niniejszej publikacji, jednak firma nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody bezpośrednie, pośrednie czy wynikowe związane z wykorzystaniem tych informacji. Pomimo wszelkich starań dołożonych w celu zapewnienia dokładności informacji zawartych w niniejszym dokumencie, nie można w zupełności wykluczyć błędów lub przeoczeń. Rzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za takie niezamierzone błędy lub przeoczenia.

تحتفظ فرسا بيرنجز بحقوق طبع ونشر محتويات هذا الدليل ولا يجوز إعادة نشرها (حتى المقتبسات) ما لم يتم منح إذن كتابي مسبق، ويتم اتخاذ كل إجراءات الرغبة لضمان دقة المعلومات المنشورة، ولكن لا تتحمل الشركة مسؤولية أي فقد أو خسارة سواء أكان مباشراً أو غير مباشراً، أو أي تأثير على استخدام هذه المعلومات المنشورة هنا.

وعلى الرغم من بذلنا قصارى جهودنا لنضمن دقة المعلومات المنشورة في هذا المستند، إلا أنه لا يمكن استبعاد الأخطاء أو الحفظ تماماً. نحن ننصل عن أي وكافة المسؤوليات لهذه الأخطاء أو عمليات الحفظ غير المقصودة.

00

Introduction

Introdução / Introducción / Introduction / Einleitung / Введение
المؤشر / Wstęp

01

Differential

Diferencial / Diferencial / Différentiel Differential / Unterschied
Дифференциал / Mechanizm różnicowy / القرص التفاضلي

02

Gearbox

Caixa de Câmbio / Caja de Cambios / Boîte de vitesses / Getriebe /
Коробка передач / Skrzynia biegów / علبة التروس

03

Wheel End

Roda / Rueda / Roue / Rad / Колесо / Koło / العجلة

Bus / Ônibus / Autobús / Bus / Bus / Автобус / Autobus / حافلة
Truck / Caminhão / Camión / Camion / LKW / Грузовик /
Samochód ciężarowy / شاحنة

04

OEM Cross References

OEM Cruzamento de Referências / OEM Cruce de Referencias
Références OEM croisées / OEM-Quervergleiche /
Перевод на маркировку производителя / Odnośniki OEM /
مراجع متبادلة مُصنع المعدات الأصلية

Fersa Solutions



The “Fersa Solution” is our full service approach for bearings for specific applications such as wheel-ends, differentials and gearboxes for most commercial vehicles. Fersa bearings are manufactured to OEM specifications; starting with the specifications of the raw material to the heat treatment processes, as well as optimized design features.


SPECIAL HEAT TREATMENT FOR BEARINGS

Optimized material composition for enhanced service life.

All Fersa bearings undergo a special type of Through Hardening heat treatment. The hardening process includes austenization and quenching in a carbon neutral atmosphere. This provides an elevated tensile strength throughout the part- after quenching, which is then tempered to increase the ductility and toughness.

Fersa's added value offer is...

Increased bearing service life and delaying the maintenance of the vehicle.

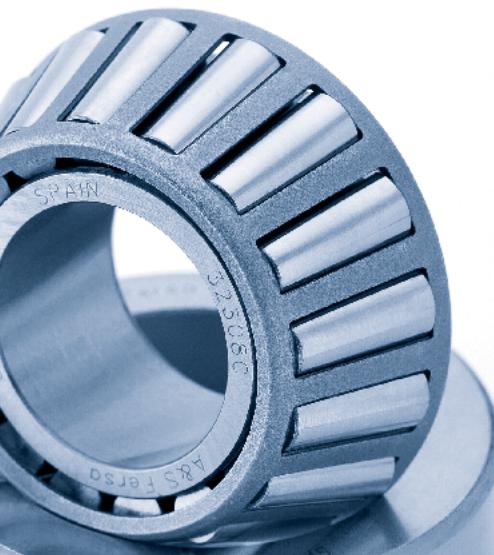

OPTIMIZED PROFILES FOR EVERY APPLICATION

OEMs and Tier1 manufacturers know that bearings are a vital element of the drivetrain system. It needs to perform flawlessly under the most critical working conditions. Fersa bearings are designed for heavy duty applications, thus have to withstand very demanding loads. All the bearings that Fersa manufactures, be it for: wheel hub units, wheel-ends, differentials, as well as transmissions feature specific internal geometry, as complex profiling and low roughness.

Fersa's added value offer is...


Extending bearing wear resistance

REDUCED SPACER RANGE FOR PINION APPLICATIONS

Fersa bearings for pinion applications are manufactured according to the toughest OEM specifications, with tighter width tolerances in the back face.

Fersa's added value offer is...

Reducing the number of attempts for proper spacer selection during assembly and ensuring an optimum (tighter) pinion preload setting. The final process assembly time is reduced, cost savings are considerably increased.

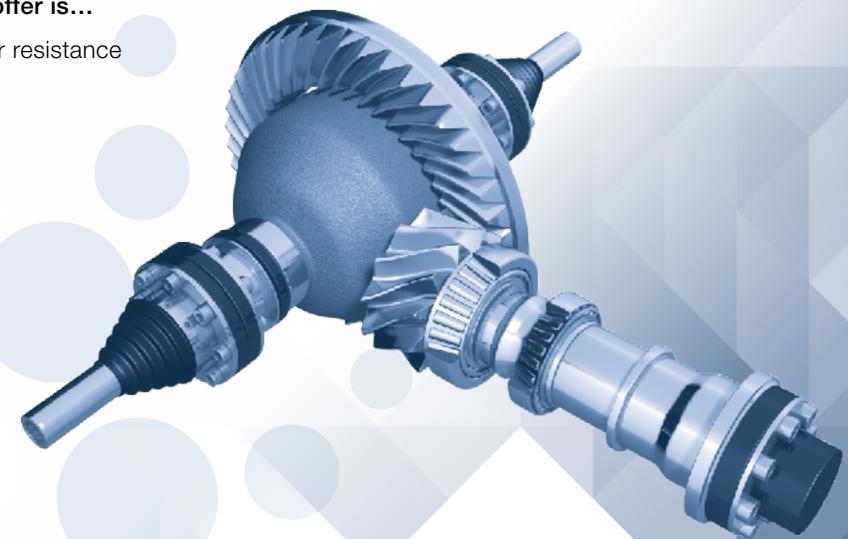

00 Catalog Instructions



	EN Position ES Posición PT Posição FR Position DE Position PL Położenie RU Позиция AR عرضها	EN Fersa Reference ES Referencia Fersa PT Referência Fersa FR Référence Fersa DE Fersa Ref. PL referencyjny Fersa RU Номер от Fersa AR اسديف عجم	EN OEM Reference ES Referencia OEM PT Referência OEM FR OEM Référence DE OEM Ref. PL Numer referencyjny OEM RU Номер от производителя AR كواليس تادعها وعنصه عجم
Brand Marca Marca Marque Marke Marka Марка ماركة	EN ES PT FR DE PL RU AR	EN ES PT FR DE PL RU AR	EN ES PT FR DE PL RU AR
Model Modelo Modelo Modèle Modell Model Модель ماركة	EN ES PT FR DE PL RU AR	EN ES PT FR DE PL RU AR	EN ES PT FR DE PL RU AR
Application Aplicación Aplicação Application Anwendung Zastosowanie Применение	EN ES PT FR DE PL RU AR	EN ES PT FR DE PL RU AR	EN ES PT FR DE PL RU AR
POSITION VOLVO DR80	1° 2° Bevel pinion, front Bevel pinion, pilot Bevel pinion 4° Differential, left Differential, right Reduction shaft, right	3° HM 911245/HM 911210 * 5° 10 687/672 687/672 *	Ratio 3, 4,12/1, 4,55/1, 5,41/1, 1,09/1, 1,19/1 184633+184115 183703 184635 181596+181279 / 184637 181596+181279 / 184637 183676+183831 / 184639
EV71	Series / Ratio - Axle serie Bevel pinion, front Bevel pinion, rear Differential, left	EN Série / Ratio - Serie de Eje Série / Ratio - Eixo série Série / ratio - Série d'essieu Serie / Verhältnis - Achsserie Serie / Przelożenie - Seria osi Серия/Соотношение – Серия моста روحة ملاط ملمس - عكسن / علسالس	Ratio 3,61/1, 1,04/1 31609 / 1523056 181400 / 1523058 18459

	EN Axle Model ES Modelo de eje PT Modelo de Eixo FR Modèle d'essieu DE Achsmodell PL Model osi RU Модель моста AR روج ملاط	EN Axle Position ES Tipo de eje PT Tipo de eixo FR Position de l'essieu DE Achsposition PL Położenie osi RU Позиция моста AR روح ملاط عرضها	EN Axle Information ES Información del Eje PT Informação de Eixo FR Informations de l'essieu DE Achsinformation PL Położenie osi RU Информация о мосте AR روح ملاط تأمول عم	EN Bearing Position ES Posición del Rodamiento PT Posição do Rolamento FR Posición del Rodamiento DE Lagerposition PL Polozenie lozyska RU Позиция подшипника AR لوح ملاط عرضها
Brand Marca Marca Marque Marke Marka Марка ماركة	EN ES PT FR DE PL RU AR	EN ES PT FR DE PL RU AR	EN ES PT FR DE PL RU AR	EN ES PT FR DE PL RU AR
Model Modelo Modelo Modèle Modell Model Модель ماركة	EN ES PT FR DE PL RU AR	EN ES PT FR DE PL RU AR	EN ES PT FR DE PL RU AR	EN ES PT FR DE PL RU AR
Application Aplicación Aplicação Application Anwendung Zastosowanie Применение	EN ES PT FR DE PL RU AR	EN ES PT FR DE PL RU AR	EN ES PT FR DE PL RU AR	EN ES PT FR DE PL RU AR
MERCEDES BENZ ATEGO 3°	1° 2° 3° VL 2/22 DC-1.1 5° 6° HL 4/40 DC-7	FA FA FA RA	SA 504304 01 SA 504304 01, SA 504304 30 SA 504304 87 F 15120 33017 F	814, 814 L, 814 5 L, 817, 817 L 32306 F 33208 F 33 8° F 39590/39520 33208 F
ATEGO VL 2/21 DC-3,5 VL 2/21 DC-3,5 VL 2/21 DC-3,5	FA FA FA	SA 504304 01 SA 504304 01, SA 504304 30 SA 504304 30	Construction Construcción Construção Construction Konstruktion Budowa Конструкция ликبيطا	815 F 580/39520 663/653

Nº OEM

EN Search according to OEM Number:

1 In the OEM reference List table (page 44) look for the corresponding Fersa reference.

2 Find the Fersa reference in the catalog. Please be sure to verify the application referenced.

ES Método de búsqueda por Nº OEM

1 Busque el número de referencia OEM en la tabla Listado de referencia OEM (pag. 44).

2 Busque la referencia Fersa en el catálogo y verifique la aplicación.

PT Método de búsqueda por Nº OEM:

1 Busque o número de referencia OEM na tabela Lista de referência OEM (pág. 44).

2 Busque a referência Fersa no catálogo, e verifique a aplicação.

FR Rechercher la pièce à l'aide du numéro OEM:

1 Dans le tableau de la liste des références OEM (page 44), recherchez la référence Fersa correspondante.

2 Trouvez la référence Fersa dans le catalogue. Assurez-vous de bien vérifier l'application référencée.

DE Suche anhand der OEM-Nummer:

1 Suchen Sie in der Liste der OEM-Ref.-Nr. (Seite 44) nach der entsprechenden Fersa-Ref.-Nr.

2 Suchen Sie die Fersa-Ref.-Nr. im Katalog. Bitte prüfen Sie die Anwendung anhand der Ref.-Nr.

PL Wyszukiwanie według numeru OEM:

1 Znajdź odpowiedni numer Fersa w tabeli zawierającej wykaz numerów referencyjnych OEM (strona 44).

2 Znajdź w katalogu numer referencyjny Fersa. Pamiętaj o sprawdzeniu odnośnego zastosowania.

RU Поиск по номеру производителя:

1 В таблице номеров производителей (стр. 44) найдите соответствующий номер Fersa..

2 Найдите номер Fersa в каталоге. Не забудьте проверить применение согласно номеру.

AR ابحث طبقاً لرقم مصنوع المعدات الأصلية

1 في جدول قائمة مرجع مصنوع المعدات الأصلية (الصفحة) ابحث عن مرجع فيرسا المترافق.

2 ابحث عن مرجع فيرسا في الكatalog. رجاء تأكيد من أن تتحقق من التطبيق الوارد في المرجع.

00 Symbols & Nomenclatures

	EN	ES	PT	FR
	Differential	Diferencial	Diferencial	Differentiel
	Gearbox	Caja de cambios	Caixa de câmbio	Boîte de vitesses
	Wheel end	Rueda	Roda	Roue
	Trailer	Trailer	Reboque	Remorque
	Truck	Camión	Caminhão	Camion
	Bus	Bus	Ônibus	Bus
	OEM cross references	OEM cruce de referencias	OEM Referências cruzadas	Références OEM croisées
*	Availability to be advised	Se confirmará disponibilidad	Disponibilidade a confirmar	Disponibilité à notifier
	Axle position	Posición del eje	Posição do eixo	Position de l'essieu
	Infomation	Información	Informação	Informations
	WHU (Wheel Hub Unit)	WHU (Unidad de buje de rueda)	WHU (Cubo de roda unitizado)	WHU (unité de roulement de roue)
	Inboard	Interior	Interior	Embarqué
	Outboard	Exterior	Exterior	Débarqué

	DE	PL	RU	AR
	Differential	Mechanizm różnicowy	Дифференциал	فرص تقاضي
	Getriebe	Skrzynia biegów	Коробка передач	علبة التروس
	Rad	Koło	Колесо	عجلة
	Anhänger	Przyczepa	Прицеп	مقطورة
	LKW	Ciążarówka	Грузовик	شاحنة
	Bus	Autobus	Автобус	حافلة
	OEM-Quervergleiche	Odnośniki OEM	Перевод на маркировку производителя	مراجعة متبادل لمصنعي المعدات الأصلية
*	Verfügbarkeit muss bestätigt werden	Informacje dotyczące dostępności poda producent	Наличие уточняется	الاتاحة للاستشاره
	Achsposition	Położenie osi	Позиция моста	موقع المحور
	Information	Informacje	Информация	المعلومات
	WHU (Radnabeneinheit)	WHU (zestaw piast koła)	Ступица	وحدة محول العجلة
	Innen	Wewnętrzny	Внутри	داخلي
	Außen	Zewnętrzny	Снаружи	خارجى

Z	Shield on one side	Tapa en una cara	Protetor em uma face	Écran sur un côté
ZZ	Shield on both sides	Tapas en las dos caras	Protetor nas duas faces	Écrans sur les deux côtés
RS	Rubbing seal on one side	Tapa retén en una cara	Protetor nas duas faces	Joint à frottement sur un côté
2RS	Rubbing seals on both sides	Tapa retén en las dos caras	Retentor nas duas faces	Joints à frottement sur les deux côtés
M	Machined brass cage	Jaula de latón	Gaiola de latão	Cage en laiton usinée
N	Snap ring groove in outer ring	Ranura y anillo elástico en aro exterior	Canal e trava no aro externo	Rainure pour segment d'arrêt sur la bague extérieure
NR	Snap ring groove and snap ring in outer ring	Ranura, anillo elástico y arandela de seguridad en aro exterior	Canal com trava de segurança no aro exterior	Rainure pour segment d'arrêt et segment d'arrêt sur la bague extérieure
C3	Internal clearance greater than normal	Juego radial mayor que el normal	Folga radial maior que o normal	Jeu interne supérieur à la normale

Z	Deckel auf einer Seite	Osłona z jednej strony	Защитная шайба с одной стороны	درع في جانب واحد
ZZ	Deckel auf beiden Seiten	Osłony po obu stronach	Защитные шайбы с обеих сторон	درع على كلا الجانبين
RS	Schleifende Dichtung auf einer Seite	Uszczelnienie cierne po jednej stronie	Резиновое уплотнение с одной стороны	مانع تسرب احتكاك على جانب واحد
2RS	Schleifende Dichtungen auf beidem Seiten	Uszczelnienia cierne po obu stronach	Резиновое уплотнение с обеих сторон	مانع تسرب احتكاك على كلا الجانبين
M	Messingkäfig	Rowek na pierścieniu zewnętrznym	Механически обработанный латунный сепаратор	قص نحاس ألى
N	Sprengringnut im Außenring	Rowek smarowy na pierścieniu zewnętrznym	Канавка под стопорное кольцо на наружном кольце	محاذة تجويف حلقة الإطباق في الحلقة الخارجية
NR	Sprengringnut und Sprengring im Außenring	Rowek i zabezpieczający pierścień sprężynujący na pierścieniu zewnętrznym	Канавка со стопорным кольцом на наружном кольце	محاذة حلقة الإطباق وحلقة الإطباق في الحلقة الخارجية
C3	Radialspiel größer als normal	Luz wewnętrzny większy niż normalny	Внутренний зазор, превышающий стандартный	الخلوص الداخلي أكبر من المعدل الطبيعي

FA	Front axle	Eje delantero	Eixo traseiro	Essieu avant
LA	Leading axle	Eje motriz	Eixo motriz	Essieu poussé
RA	Rear axle	Eje trasero	Eixo dianteiro	Essieu arrière
TA	Trailing axle	Eje de arrastre	Eixo de arraste	Essieu traîné
TRA	Trailer axle	Eje de trailer	Eixo de reboque	Essieu de remorque

FA	Vorderachse	Oś przednia	Передний мост	المotor الأمامي
LA	Vorlaufachse	Oś prowadząca	Ведущий мост	محور القيادة الأمامي
RA	Hinterachse	Oś tylna	Задний мост	المotor الخلفي
TA	Hinterachse	Oś tylna	Поддерживающий мост	محور السحب الخلفي
TRA	Anhängerachse	Oś przyczepy	Мост прицепа	محور المقطورة

00 Position Identification

	ES	PT	FR
Bevel pinion	Piñón	Pinhão	Pignon conique
Bevel pinion front	Piñón delantero	Pinhão dianteiro	Pignon conique avant
Bevel pinion pilot	Piñón piloto	Pinhão ponta	Pilote du pignon conique
Bevel pinion rear	Piñón trasero	Pinhão traseiro	Pignon conique arrière
Differential left	Diferencial izquierda	Coroa lateral esquerda	Différentiel gauche
Differential right	Diferencial derecha	Coroa lateral direito	Différentiel droit
Input shaft front	Eje de entrada delantero	Eixo de entrada dianteiro	Arbre d'entrée avant
Input shaft rear	Eje de entrada trasero	Eixo de entrada traseiro	Arbre d'entrée arrière
Inter-axle differential	Diferencial entre ejes	Diferencial entre eixos	Différentiel inter-essieux
Intermediate gear front	Engranaje intermedio delantero	Engrenagem intermediária dianteiro	Engrenage intermédiaire avant
Intermediate gear rear	Engranaje intermedio trasero	Engrenagem intermediária traseiro	Engrenage intermédiaire arrière
Output shaft front	Eje de salida delantero	Eixo de saída dianteiro	Arbre de sortie avant
Output shaft intermediate	Eje de salida intermedio	Eixo de saída intermediário	Arbre de sortie intermédiaire
Output shaft rear	Eje de salida trasero	Eixo de saída traseiro	Arbre de sortie arrière
Reduction shaft left	Eje de reducción izquierda	Eixo de redução esquerda	Arbre de réduction gauche
Reduction shaft right	Eje de reducción derecha	Eixo de redução direito	Arbre de réduction droit

	ES	PT	FR
Auxiliary counter shaft	Eje secundario auxiliar	Carretel auxiliar	Arbre secondaire auxiliaire
Auxiliary counter shaft front	Eje secundario auxiliar delantero	Carretel auxiliar dianteiro	Arbre secondaire auxiliaire avant
Auxiliary counter shaft rear	Eje secundario auxiliar trasero	Carretel auxiliar traseiro	Arbre secondaire auxiliaire arrière
Case housing	Tapa de carcasa	Tampa de carcaça	Boîtier
Counter shaft	Eje intermedio	Carretel	Arbre secondaire
Counter shaft front	Eje intermedio delantero	Carretel dianteiro	Arbre secondaire avant
Counter shaft intermediate	Eje intermedio intermedio	Carretel intermediário	Arbre secondaire intermédiaire
Counter shaft rear	Eje intermedio trasero	Carretel traseiro	Arbre secondaire arrière
Fork	Horquilla	Fork	Fourche
GPA	GPA	GPA	GPA
GPA front	GPA delantero	GPA dianteiro	GPA avant
GPA intermediate	GPA intermedio	GPA intermediário	GPA intermédiaire
GPA rear	GPA trasero	GPA traseiro	GPA arrière
GV	GV	GV	GV
GV case	GV carcasa	GV carcaça	GV boîtier
GV front	GV delantero	GV dianteiro	GV avant
GV intermediate	GV intermedio	GV intermediário	GV intermédiaire
GV rear	GV trasero	GV traseiro	GV arrière
Input shaft	Eje de entrada	Eixo primário	Arbre d'entrée
Input shaft case	Eje de entrada carcasa	Eixo primário carcaça	Boîtier de l'arbre d'entrée

	ES	PT	FR
Input shaft front	Eje de entrada delantero	Eixo primário dianteiro	Arbre d'entrée avant
Input shaft intermediate	Eje de entrada intermedio	Eixo primário intermediário	Arbre d'entrée intermédiaire
Input shaft rear	Eje principal	Eixo primário traseiro	Arbre d'entrée arrière
Main shaft	Eje principal delantero	Eixo primário	Arbre principal
Main shaft front	Eje principal intermedio	Eixo secundário dianteiro	Arbre principal avant
Main shaft intermediate	Eje principal trasero	Eixo secundário intermediário	Arbre principal intermédiaire
Main shaft rear	MPS kit	Eixo secundário traseiro	Arbre principal arrière
MPS kit	Bomba de aceite	MPS kit	Kit MPS
Oil pump	Eje de salida	Bomba de óleo	Pompe à huile
Output shaft	Eje de salida delantero	Eixo planetario	Arbre de sortie
Output shaft front	Eje de salida trasero	Eixo planetario dianteiro	Arbre de sortie avant
Output shaft rear	Toma de fuerza	Eixo planetario traseiro	Arbre de sortie arrière
PTO	Corona reductora	Tomada de força	PTO
Reduction	Retarder delantero	Redução	Réduction
Retarder shaft front	Retarder trasero	Retarder dianteiro	Arbre de ralentisseur avant
Retarder shaft rear	Retarder	Retarder traseiro	Arbre de ralentisseur arrière
Retarder shaft	Alojamiento retarder delantero	Retarder	Arbre de ralentisseur
Retarder housing front	Alojamiento retarder trasero	Alojamento retarder dianteiro	Boîtier du ralentisseur avant
Retarder housing rear	Marcha atrás	Alojamento retarder traseiro	Boîtier du ralentisseur arrière
Reverse shaft	Marcha atrás delantero	Ré inferior	Arbre d'inversion
Reverse shaft front	Marcha atrás intermedio	Ré inferior dianteiro	Arbre d'inversion avant
Reverse shaft intermediate	Marcha atrás trasero	Ré inferior intermediário	Arbre d'inversion intermédiaire
Reverse shaft rear	Segundo eje secundario auxiliar	Ré inferior traseiro	Arbre d'inversion arrière
Second auxiliary counter shaft	Segundo eje secundario auxiliar delantero	Segundo carretel auxiliar	Deuxième arbre secondaire auxiliaire
Second auxiliary counter shaft front	Segundo eje secundario auxiliar trasero	Segundo carretel auxiliar dianteiro	Deuxième arbre secondaire auxiliaire avant
Second auxiliary counter shaft rear	Mecanismo selector	Segundo carretel auxiliar traseiro	Deuxième arbre secondaire auxiliaire arrière
Selector mechanism	Splitter	Mecanismo seletor	Mécanisme sélecteur
Splitter	Splitter delantero	Splitter	Séparateur
Splitter front	Splitter intermedio	Splitter dianteiro	Séparateur avant
Splitter intermediate	Splitter trasero	Splitter intermedio	Séparateur intermédiaire
Splitter rear	Splitter traseiro	Splitter traseiro	Séparateur arrière

	ES	PT	FR
Inboard	Interno	Interno	Embarqué
Outboard	Externo	Externo	Embarqué

00 Position Identification

	DE	PL	RU	AR
Bevel pinion	Konisches Ritzel	Stożkowe koło zębate	Зубчатая коническая передача	ترس صغير مخروطي
Bevel pinion front	Konisches Ritzel vorn	Stożkowe koło zębate, przednie	Зубчатая коническая передача спереди	الجائب الأمامي للترس الصغير المخروطي
Bevel pinion pilot	Konisches Ritzel Führung	Prowadnik stożkowego koła zębnego	Цапфа зубчатой конической передачи	دليل الترس الصغير المخروطي
Bevel pinion rear	Konisches Ritzel hinten	Stożkowe koło zębate, tylne	Зубчатая коническая передача сзади	الجائب الخلفي للترس الصغير المخروطي
Differential left	Differential links	Mechanizm różnicowy, lewy	Дифференциал слева	الجائب الأيسر للفرص التقاطعي
Differential right	Differential rechts	Mechanizm różnicowy, prawy	Дифференциал справа	الجائب الأيمن للفرص التقاطعي
Input shaft front	Eingangswelle vorn	Wał wejściowy, przedni	Входной вал спереди	الجائب الأمامي للعمود الداخلي
Input shaft rear	Eingangswelle hinten	Wał wejściowy, tylny	Входной вал сзади	الجائب الخلفي للعمود الداخلي
Inter-axle differential	Längsdifferential	Mechanizm różnicowy centralny	Промежуточный дифференциал	الفرص التقاطعي داخل المحور
Intermediate gear front	Mittlerer Gang vorn	Koło zębate pośredniczące, przednie	Промежуточная шестерня спереди	الجائب الأمامي لعلبة التروس الوسطى
Intermediate gear rear	Mittlerer Gang hinten	Koło zębate pośredniczące, tylne	Промежуточная шестерня сзади	الجائب الخلفي لعلبة التروس الوسطى
Output shaft front	Ausgangswelle vorn	Wał wyjściowy, przedni	Выходной вал спереди	الجائب الأمامي للعمود الخارجي
Output shaft intermediate	Ausgangswelle Mitte	Wał wyjściowy, centralny	Выходной вал посередине	الجائب الأوسط للعمود الخارجي
Output shaft rear	Ausgangswelle hinten	Wał wyjściowy, tylny	Выходной вал сзади	الجائب الخلفي للعمود الخارجي
Reduction shaft left	Zwischenwelle links	Wał redukcyjny, lewy	Вал редуктора слева	الجائب الأيسر لمود الفحص
Reduction shaft right	Zwischenwelle rechts	Wał redukcyjny, prawy	Вал редуктора справа	الجائب الأيمن لمود الاختزال

	DE	PL	RU	AR
Input shaft	Eingangswelle	Wał wejściowy	Входной вал	العمود الداخلي
Input shaft case	Eingangswelle Gehäuse	Obudowa wału wejściowego	Картер входного вала	حافظة العمود الداخلي
Input shaft front	Eingangswelle vorn	Wał wejściowy, przedni	Входной вал спереди	الجائب الأمامي للعمود الداخلي
Input shaft intermediate	Eingangswelle Mitte	Wał wejściowy, centralny	Входной вал посередине	الجائب الأوسط للعمود الداخلي
Input shaft rear	Hauptwelle	Wał wejściowy, tylny	Входной вал сзади	الجائب الخلفي للعمود الداخلي
Main shaft	Hauptwelle vorn	Wał główny	Ведущий вал	العمود الرئيسي
Main shaft front	Hauptwelle Mitte	Wał główny, przedni	Ведущий вал спереди	الجائب الأمامي للعمود الرئيسي
Main shaft intermediate	Hauptwelle hinten	Wał główny, centralny	Ведущий вал посередине	الجائب الأوسط للعمود الرئيسي
Main shaft rear	MPS-Set	Wał główny, tylny	Ведущий вал сзади	الجائب الخلفي للعمود الرئيسي
MPS kit	Ölpumpe	MPS kit	Комплект MPS	طقم أدوات MPS
Oil pump	Ausgangswelle	Pompa olejowa	Масляный насос	مضخة الزيت
Output shaft	Ausgangswelle vorn	Wał wyjściowy	Выходной вал	العمود الخارجي
Output shaft front	Ausgangswelle hinten	Wał wyjściowy, przedni	Выходной вал спереди	الجائب الأمامي للعمود الخارجي
Output shaft rear	Nebenabtrieb	Wał wyjściowy, tylny	Выходной вал сзади	الجائب الخلفي للعمود الخارجي
PTO	Zwischenwelle	Przystawka odbioru mocy	Вал отбора мощности	PTO
Reduction	Retarderwelle vorn	Redukcja	Редуктор	خفض
Retarder shaft front	Retarderwelle hinten	Wał hamulca, przedni	Вал замедлителя спереди	الجائب الأمامي للمقابض
Retarder shaft rear	Retarderwelle	Wał hamulca, tylny	Вал замедлителя сзади	الجائب الخلفي للمقابض
Retarder shaft	Retardergehäuse vorn	Wał hamulca	Вал замедлителя	العمود المقابض
Retarder housing front	Retardergehäuse hinten	Obudowa hamulca, przed	Корпус замедлителя спереди	الجائب الأمامي للمقابض
Retarder housing rear	Rücklaufwelle	Obudowa hamulca, tył	Корпус замедлителя сзади	الجائب الخلفي للمقابض
Reverse shaft	Rücklaufwelle vorn	Wał wsteczny	Вал заднего хода	العمود العكسي
Reverse shaft front	Rücklaufwelle Mitte	Wał wsteczny, przedni	Вал заднего хода спереди	الجائب الأمامي للعمود العكسي
Reverse shaft intermediate	Rücklaufwelle hinten	Wał wsteczny, centralny	Вал заднего хода посередине	الجائب الأوسط للعمود العكسي
Reverse shaft rear	Zweite Hilfs-Zapfwelle	Wał wsteczny, tylny	Вал заднего хода сзади	الجائب الخلفي للعمود العكسي
Second auxiliary counter shaft	Zweite Hilfs-Zapfwelle vorn	Drugi dodatkowy wał pośredni	Второй вспомогательный обратный вал	عمود العداد المساعد الثاني
Second auxiliary counter shaft front	Zweite Hilfs-Zapfwelle hinten	Drugi dodatkowy wał pośredni, przedni	Второй вспомогательный обратный вал спереди	الجائب الأمامي لمود العداد المساعد الثاني
Second auxiliary counter shaft rear	Auswahlmechanismus	Drugi dodatkowy wał pośredni, tylny	Второй вспомогательный обратный вал сзади	الجائب الخلفي لمود العداد المساعد الثاني
Selector mechanism	Splitter	Mechanizm wybieraka	Механизм переключения	آلية المحدد
Splitter	Splitter vorn	Rozdzielacz	Доп. коробка передач	المقسم
Splitter front	Splitter Mitte	Rozdzielacz, przedni	Доп. коробка передач спереди	الجائب الأمامي للمقسم
Splitter intermediate	Splitter hinten	Rozdzielacz, centralny	Доп. коробка передач посередине	الجائب الأوسط للمقسم
Splitter rear	Séparateur arrière	Rozdzielacz, tylny	Доп. коробка передач сзади	الجائب الخلفي للمقسم
	DE	PL	RU	AR
Inboard	Innen	Wewnętrzny	Внутри	داخلي
Outboard	Außen	Zewnętrzny	Снаружи	خارجي

01

Differential

Model	Pag
DAF	
1132	16
1332	16
1346	16
1347	16
1347 S	16
1355	16
2255	16

POSITION	Fersa	OEM
DAF		
1132		
Bevel pinion front	31311 F	077057
Bevel pinion pilot	*	077059
Bevel pinion rear	JW 6049/JW 6010	077057
Differential right	32018 XF	077060
Differential left	32018 XF	077060
1332		
Bevel pinion front	31311 F	077057
Bevel pinion pilot	*	077059
Bevel pinion rear	JW 6049/JW 6010	077057
Differential right	32018 XF	077060
Differential left	32018 XF	077060
1346		
Bevel pinion front	*	0538466
Bevel pinion pilot	F 19081	0390238
Bevel pinion rear	*	0538466
Differential right	F 15200	0658448
Differential left	F 15200	0658448
1347		
Bevel pinion front	31313 F	0384810
Bevel pinion pilot	F 19081	0390238
Bevel pinion rear	*	0538466
Differential right	33021 F 0266488	0266488
Differential left	F 15200	0658448
1347 S		
Bevel pinion front	31313 F	0384810
Bevel pinion pilot	F 19081	0390238
Bevel pinion rear	*	0538466
Differential right	33021 F 0266488	0266488
Differential left	F 15200	0658448
1355		
Bevel pinion front	*	0546643
Bevel pinion pilot	*	0397461
Bevel pinion rear	72200 C/72487	0325341
Differential right	33115 F	065531
Differential left	33115 F	065531
2255		
Bevel pinion front	*	0325335
Bevel pinion pilot	*	0331436
Bevel pinion rear	78225 C/78551	0325334
Differential right	47687/47620	0325333
Differential left	47687/47620	0325333



* Availability to be advised

* Availability to be advised

02

Gearbox

Model	Pag
DAF	
ZF	
6S-850	20
9S-75	20
9S-109	20
16S-109	20
16S-151	21
16S-181	22
16S-221	22
S6-90	23



POSITION	Fersa	OEM
ZF		
6S-850		
Counter shaft rear	5395/5335	0750 117 009
Input shaft front	F 18054	0735 330 800
Main shaft rear	6309 2RS	0750 116 373
Counter shaft front	344/332	0735 371 607
Counter shaft rear	2789/2729	0735 370 438
9S-75		
Input shaft front	45285 A/45221	0750 117 312
Main shaft front	2580/2520	1307 203 019
Main shaft	*	0735 321 012
Main shaft rear	33885/33822	1246 203 008
Counter shaft front	3386/3325	0735 370 742
Counter shaft rear	2789/2729	0750 117 198
Output shaft front	*	0635 338 090
Output shaft rear	6213 C3	0735 330 597
9S-109		
Input shaft front	33262 A/33461	0750 117 079
Main shaft front	CONE F 15110	0735 371 748
Main shaft rear (New type)	F 15212	0735 371 605
Main shaft rear (Old Type)	*	0750 117 081
Counter shaft front	33208 F	0735 371 749
Counter shaft rear	33889/33822	0750 117 083
Output shaft front	*	0735 340 080
Output shaft front (Alternative version having a different planetary group synchronization)	F 18052	0750 116 165
Output shaft rear	*	0750 116 048
Output shaft rear (Alternative version having a different planetary group synchronization)	*	0750 116 197
16S-109		
R.11,26-1,00 + R.11,86-0,85 + R.13,30-1,00 + R.13,31-1,00 + R.13,41-1,00 + R.13,42-1,00 + R.13,53-0,82		
Input shaft front	33262 A/33461	0750 117 079
Main shaft front	CONE F 15213	0735 371 406
Main shaft intermediate	*	0750 115 299
Main shaft rear (New type)	F 15212	0735 371 605
Main shaft rear (Old Type)	*	0750 117 081
Output shaft front	*	0735 330 804
Output shaft front	*	0735 340 080
Output shaft front (Alternative version having a different planetary group synchronization)	F 18052	0750 116 165
Output shaft rear	6216 C3	0750 116 404
Output shaft rear	*	0750 116 048
Output shaft rear (Alternative version having a different planetary group synchronization)	*	0750 116 197
Counter shaft front	33208 F	0735 371 749
Counter shaft rear	33889/33822	0750 118 511

POSITION	Fersa	OEM
ZF		
16S-151		
R.13,74-0,84 + R.16,41-1,00		
Input shaft front	30217 F	0750 117 732
Main shaft front	CONE 4395	0750 117 232
Main shaft intermediate	*	0750 115 534
Main shaft rear	F 15246	0750 117 677
Output shaft rear	6218 C3	0750 116 002
Counter shaft front	5395/5335	0750 117 009
Counter shaft rear	4580/4535	0750 117 011
16S-151		
R.13,80-0,84 + R.13,86-0,84 + R.16,47-1,00		
Input shaft front	30217 F	0750 117 732
Input shaft front (Only for input shaft 1315 202 022 / 1315 202 012 / 1316 202 005 - Old versions with Needle B)	*	0750 117 431
Input shaft intermediate (Only for input shaft 1316 221 017 / 1316 221 018 / 1315 221 002)	*	0635 450 098
Main shaft front	CONE 4395	0750 117 232
Main shaft intermediate (Do not use for Old version with Needle Bearings)	*	0750 115 534
Main shaft rear	F 15246	0750 117 677
Output shaft front	F 18052	0750 116 165
Output shaft rear	6218 C3	0750 116 002
Counter shaft front (For models having front cover with oil pump)	F 15047	0750 117 010
Counter shaft front (For models having front cover without oil pump)	5395/5335	0750 117 009
Counter shaft rear (Only for input shaft 1315 221 002)	4580/4535	0750 117 011
(Only for input shaft 1315 221 002)		
16S-151		
R.13,85-0,84 + R.16,53-1,00		
Input shaft front	30217 F	0750 117 732
Input shaft front (Only for input shaft 1315 202 022 / 1315 202 012 / 1316 202 005 - Old versions with Needle B)	*	0750 117 431
Input shaft intermediate (Only for input shaft 1316 221 017 / 1316 221 018 / 1315 221 002)	*	0635 450 098
Main shaft front	CONE 4395	0750 117 232
Main shaft intermediate	F 19061	0750 118 198
Main shaft rear	F 15246	0750 117 677
Output shaft front	F 18052	0750 116 165
Output shaft rear	6218 C3	0750 116 002
Counter shaft front (For models having front cover with oil pump)	F 15047	0750 117 010
Counter shaft front (For models having front cover without oil pump)	5395/5335	0750 117 009
Counter shaft rear	4580/4535	0750 117 011

POSITION	Fersa	OEM
ZF		
16S-181		R.13,80-0,84 + R.16,41-1,00
Input shaft front	30217 F	0750 117 732
Main shaft front	CONE 4395	0750 117 232
Main shaft intermediate	*	0750 115 531
Main shaft rear	F 15191	0750 117 678
Output shaft rear	6218 C3	0750 116 002
Counter shaft front	5395/5335	0750 117 009
Counter shaft rear	5395/5335	0750 117 009
16S-221		R.13,74-0,84 + R.13,80-0,84 + R.16,41-1,00
Input shaft front	30217 F	0750 117 732
Input shaft intermediate (Only for input shaft 1316 221 017 - 1316 221 018)	*	0635 450 098
Main shaft front	CONE 4395	0750 117 232
Main shaft intermediate	*	0750 115 531
Main shaft rear	F 15191	0750 117 678
Output shaft front	*	0635 338 035
Output shaft rear	6218 C3	0750 116 002
Counter shaft front	5395/5335	0750 117 009
Counter shaft rear	5395/5335	0750 117 009
16S-221		R.13,85-0,84
Input shaft front	30217 F	0750 117 732
Input shaft intermediate (Only for input shaft 1316 221 017 - 1316 221 018)	*	0635 450 098
Main shaft front	CONE 4395	0750 117 232
Main shaft intermediate	F 19062	0750 118 258
Main shaft rear	F 15191	0750 117 678
Input shaft front	30217 F	0750 117 732
Input shaft intermediate (Only for input shaft 1316 221 017 - 1316 221 018)	*	0635 450 098
Main shaft front	CONE 4395	0750 117 232
Main shaft intermediate	*	0750 115 531
Main shaft rear	F 15191	0750 117 678
Output shaft front	*	0635 338 035
Output shaft rear	6218 C3	0750 116 002
Counter shaft front	5395/5335	0750 117 009
Counter shaft rear	5395/5335	0750 117 009
16S-221		R.13,86-0,84 + R.16,47-1,00
Input shaft front	30217 F	0750 117 732
Input shaft intermediate (Only for input shaft 1316 221 017 - 1316 221 018)	*	0635 450 098
Main shaft front	CONE 4395	0750 117 232
Main shaft intermediate	F 19062	0750 118 258
Main shaft rear	F 15191	0750 117 678
Output shaft front	6218 C3	0750 116 002
Counter shaft front	5395/5335	0750 117 009
Counter shaft rear	5395/5335	0750 117 009
Input shaft front	30217 F	0750 117 732

POSITION	Fersa	OEM
ZF		
16S-221		R.13,86-0,84 + R.16,47-1,00
Input shaft intermediate (Only for input shaft 1316 221 017 - 1316 221 018)	*	0635 450 098
Main shaft front	CONE 4395	0750 117 232
Main shaft intermediate	*	0750 115 531
Main shaft rear	F 15191	0750 117 678
Output shaft front	6218 C3	0750 116 002
Counter shaft front	5395/5335	0750 117 009
Counter shaft rear	5395/5335	0750 117 009
S6-90		
		R.5,67-0,70 + R.6,37-0,74 + R.6,37-0,82 + R.6,98-1,00 + R.7,03-0,58 + R.7,03-0,70 + R.7,03-0,81
Input shaft front	NUP 314 FMNR/C3	0750 118 082
Main shaft front	*	0735 455 012
Main shaft front	*	0750 118 090
Main shaft rear (Bearing with ball)	6314 NR/C3	0635 333 049
Main shaft rear (Bearing with needle)	NUP 314 FMNR/C3	0750 118 082
Main shaft rear (Bearing with needle)	*	0635 410 167
Counter shaft front	F 15047	0750 117 010
Counter shaft rear	32309 F	0750 117 778
S6-90		
		R.6,37-1,00 + R.7,03-1,00 + R.9,01-1,00
Input shaft front	NUP 314 FMNR/C3	0750 118 082
Input shaft front (short type)	30217 F	0750 117 078
Input shaft case (short type)	32209 F	0635 373 021
Main shaft front	*	0735 455 012
Main shaft front	*	0750 118 090
Main shaft rear (Bearing with ball)	6314 NR/C3	0635 333 049
Main shaft rear (Bearing with needle)	NUP 314 FMNR/C3	0750 118 082
Main shaft rear (Bearing with needle)	*	0635 410 167
Counter shaft front	F 15047	0750 117 010
Counter shaft rear	32309 F	0750 117 778
S6-90		
		R.9,08-1,00
Input shaft front	NUP 314 FMNR/C3	0750 118 082
Main shaft front	*	0750 118 090
Main shaft rear (Bearing with needle)	NUP 314 FMNR/C3	0750 118 082
Main shaft rear (Bearing with ball)	6314 NR/C3	0635 333 049
Counter shaft front	F 15047	0750 117 010
Counter shaft rear	32309 F	0750 117 778

03

Wheel End

Model	Pag
 MB 200 DDKL	26
MB 230	26
MB 2000 DDKL	26
SB 2300	26
SB 3000	26
  LF 45	27
LF 55	27
65	28
65 CF	28
CF 65	29
75	29
75 CF	30
CF 75	31
85	32
85 CF	33
CF 85	34
95	36
95 XF	37
XF 95	38
XF 105	40
F 1500	41



03 Wheel End



LF 55 FA 55.170

F60	FA			H 212749/ H 212710	33209 F
SR10.20	RA			32019 XF	495/493

LF 55 FA 55.180, FA 55.220, FA 55.250

	FA	*			
	FA	F 200016			
	FA	*			
	FA	F 200016			

LF 55 FA 55.180, FA 55.250

	FA	*			
	FA	F 200016			
	RA	10 Holes on the rim	F 200017		
	RA	8 Holes on the rim	F 15122		

LF 55 FA 55.180, FA 55.220

	FA	*			
	FA	F 200016			

LF 55 FA 55.220

F60	FA			H 212749/ H 212710	33209 F
-----	----	--	--	-----------------------	---------

LF 55 FAN 55.220, FAN 55.250, FT 55.220, FT 55.250

	RA		F 15122		
--	----	--	----------------	--	--

LF 55 FT 55.180, FT 55.220, FT 55.250

	RA		F 15122		
--	----	--	----------------	--	--

65 FA 65.180, FA 65.210, FA 65.240

172N	FA			33216 F 573810	32310 F
------	----	--	--	-----------------------	---------

65 FA 65.180, FA 65.210, FA 65.240, FAV 65.180, FAV 65.210

1346	RA			33020 F 561694	33019 F
------	----	--	--	-----------------------	---------

65 FAV 65.180, FAV 65.210

	FA			32019 XF	
--	----	--	--	-----------------	--

65 CF FA 65 CF 180

AAS1354; AAS1355	RA			33021 F	JF 10049/ JF 10010
------------------	----	--	--	----------------	-------------------------------

65 CF FA 65 CF 180, FA 65 CF 210, FA 65 CF 240

N150; N152; 182N	FA			33216 F 573810	32310 F
------------------	----	--	--	-----------------------	---------

65 CF FA 65 CF 180, FA 65 CF 210, FA 65 CF 240, FAV 65 CF 180, FAV 65 CF 210

AAS1347	RA			33020 F 561694	33019 F
---------	----	--	--	-----------------------	---------

Fersa Solutions

Volvo



65 CF FAV 65 CF 180, FAV 65 CF 210

	FA				32019 XF
--	----	--	--	--	-----------------

CF 65 FA 65.180, FA 65.220, FA 65.250

	FA				*
	FA			F 200016	
	RA			F 200017	

CF 65 FA 65.220

	RA	DRUM BRAKE	F 200017		
	RA	DISC BRAKE		33021 F	JF 10049/ JF 10010

75 FA 75.240

1346; 1347	RA			33020 F 561694	33019 F
------------	----	--	--	-----------------------	---------

75 FA 75.240, FA 75.270, FA 75.300, FAG 75.240, FAN 75.240, FAG 75.270, FAN 75.270, FAG 75.300, FAN 75.300, FAR 75.240, FAS 75.240, FAR 75.270, FAS 75.270, FAR 75.300, FAS 75.300, FAT 75.270

152N	FA			33216 F 573810	32310 F
172N	FA				32311 F

75 FA 75.240, FA 75.270, FAR 75.270, FAS 75.270, FT 75.240, FT 75.270, FT 75.300

1354; 1355	RA			33021 F	JF 10049/ JF 10010
------------	----	--	--	----------------	-------------------------------

75 FA 75.270

1348; 1349	RA			33020 F 561694	33019 F
------------	----	--	--	-----------------------	---------

75 FA 75.300

1350	RA			33020 F 561694	33019 F
------	----	--	--	-----------------------	---------

75 FA 75.300, FAG 75.240, FAN 75.240, FAG 75.270, FAN 75.270, FAG 75.300, FAN 75.300, FAR 75.240, FAS 75.240, FAR 75.300, FAS 75.300, FAT 75.270, FAV 75.240, FV 75.270

1354; 1355	RA			33021 F	JF 10049/ JF 10010
------------	----	--	--	----------------	-------------------------------

75 FAG 75.240, FAN 75.240

1352; 1353; 1358	RA			33020 F 561694	33019 F
------------------	----	--	--	-----------------------	---------

75 FAG 75.270, FAN 75.270

1354; 1355; 1358	RA			33020 F 561694	33019 F
------------------	----	--	--	-----------------------	---------

75 FAG 75.300, FAN 75.300

1356; 1357; 1359; 1360	RA			33020 F 561694	33019 F
------------------------	----	--	--	-----------------------	---------

75 FAG 75.300, FAN 75.300, FAR 75.240, FAS 75.240

152N	RA			33216 F 573810	32310 F
------	----	--	--	-----------------------	---------

75 FAR 75.240, FAS 75.240

1361; 1362; 1363	RA			33020 F 561694	33019 F
------------------	----	--	--	-----------------------	---------



75	FAR 75.240, FAS 75.240, FAR 75.270, FAS 75.270, FAR 75.300, FAS 75.300				
Trailingaxle	TA			683/672	663/653
75	FAR 75.270, FAS 75.270				
1362; 1365; 1366	RA			33020 F 561694	
1365; 1366	RA				33019 F
152N	RA			33216 F 573810	
75	FAR 75.300, FAS 75.300				
1367	RA			33020 F 561694	33019 F
75	FAT 75.270				
1371	RA			33020 F 561694	33019 F
75	FT 75.240, FT 75.270				
1379; 1380	RA			33020 F 561694	33019 F
75	FT 75.240, FT 75.270, FT 75.300				
152N	FA			33216 F 573810	32310 F
75	FT 75.300				
1382; 1383	RA			33020 F 561694	33019 F
75 CF	FA 75 CF 250				
156N	FA		*		
	FA		F 200016		
75 CF	FA 75 CF 250, FA 75 CF 290, FA 75 CF 320, FAG 75 CF 250, FAN 75 CF 250, FAG 75 CF 290, FAN 75 CF 290, FAG 75 CF 320, FAN 75 CF 320, FAR 75 CF 250, FAS 75 CF 250, FAR 75 CF 290, FAS 75 CF 290, FAR 75 CF 320, FAS 75 CF 320, FAT 75 CF 250, FAT 75 CF 290, FAT 75 CF 320, FT 75 CF 250, FT 75 CF 290, FT 75 CF 320				
N150; N152	FA			33216 F 573810	32310 F
75 CF	FA 75 CF 250, FA 75 CF 290, FA 75 CF 320, FAG 75 CF 250, FAN 75 CF 250, FAG 75 CF 290, FAN 75 CF 290, FAG 75 CF 320, FAN 75 CF 320, FAR 75 CF 250, FAR 75 CF 290, FAS 75 CF 250, FAS 75 CF 290, FAR 75 CF 320, FAS 75 CF 320, FAR 75 CF 320, FAS 75 CF 320, FAT 75 CF 250, FAT 75 CF 290, FAT 75 CF 320				
172N	FA				32311 F
75 CF	FA 75 CF 250, FA 75 CF 290, FAG 75 CF 250, FAN 75 CF 250, FAG 75 CF 290, FAN 75 CF 290, FAG 75 CF 320, FAN 75 CF 320, FAT 75 CF 250, FAT 75 CF 290, FAT 75 CF 320, FT 75 CF 250, FT 75 CF 290, FT 75 CF 320				
AAS1354; AAS1355	RA			33021 F	JF 10049/ JF 10010
75 CF	FA 75 CF 250, FAR 75 CF 290, FAS 75 CF 290, FAR 75 CF 320, FAS 75 CF 320				
AAS1132; AAS1339	RA			33020 F 561694	33019 F
75 CF	FA 75 CF 250, FT 75 CF 250				
	RA	DRUM BRAKE	F 200017		
75 CF	FA 75 CF 290				

Fersa Solutions
Volvo



75 CF	FA 75 CF 290, FA 75 CF 320, FAG 75 CF 250, FAN 75 CF 250, FAG 75 CF 290, FAN 75 CF 290, FAG 75 CF 320, FAN 75 CF 320, FAR 75 CF 250, FAS 75 CF 250, FAT 75 CF 250, FAT 75 CF 290, FAT 75 CF 320, FT 75 CF 250, FT 75 CF 290, FT 75 CF 320	AAS1132; AAS1339	RA				33019 F
75 CF							FA 75 CF 320, FAG 75 CF 250, FAN 75 CF 250
AAS1132; AAS1339		RA					33020 F 561694
75 CF							FA 75 CF 320, FAR 75 CF 250, FAS 75 CF 250
AAS1354; AAS1355		RA					33021 F
							JF 10049/JF 10010
75 CF							FAG 75 CF 290, FAN 75 CF 290, FAG 75 CF 320, FAN 75 CF 320
AAS1354; AAS1339		RA					33020 F 561694
75 CF							FAR 75 CF 250, FAS 75 CF 250
AAS1132; AAS1339		RA					33020 F 561694
75 CF							FAR 75 CF 250, FAS 75 CF 250, FAR 75 CF 290, FAS 75 CF 290, FAR 75 CF 320, FAS 75 CF 320
N150; N152		RA					33216 F 573810
Trailingaxle		TA					32310 F
							683/672
							663/653
75 CF							FAT 75 CF 250, FAT 75 CF 290, FAT 75 CF 320
AAS1354; AAS1339		RA					33020 F 561694
75 CF							FT 75 CF 250
	FA			*			
	FA			F 200016			
75 CF							FT 75 CF 250, FT 75 CF 290, FT 75 CF 320
AAS1132; AAS1339		RA					33020 F 561694
CF 75	FA 75.250, FA 75.310, FA 75.360, FAG 75.250, FAN 75.250, FAG 75.310, FAN 75.310, FAG 75.360, FAN 75.360, FAR 75.250, FAS 75.250, FAR 75.310, FAS 75.310, FAR 75.360, FAS 75.360	AAS1354; AAS1355	RA	DISC BRAKE		33021 F	JF 10049/JF 10010
CF 75							
182N		FA		*			
CF 75							FA 75.250, FA 75.310, FA 75.360, FAG 75.250, FAN 75.250, FAG 75.310, FAN 75.310, FAG 75.360, FAN 75.360, FAR 75.250, FAS 75.250, FAR 75.310, FAS 75.310, FAR 75.360, FAS 75.360, FAT 75.250, FAT 75.310, FAT 75.360
182N							
CF 75							
	RA		DRUM BRAKE		F 200017		
CF 75							
							FA 75.250, FA 75.310, FA 75.360, FAR 75.250, FAS 75.250, FAR 75.310, FAS 75.310, FAG 75.360, FAN 75.310, FAG 75.360, FAN 75.360, FAR 75.250, FAS 75.250, FAR 75.310, FAS 75.310, FAR 75.360, FAS 75.360, FT 75.250, FT 75.310, FT 75.360

03 Wheel End



			Nº chassis // Axle load // Wheel type			
152N; 156N	FA FA		*			
			F 200016			
CF 75						FAD 75.250
	RA				33020 F 561694	33019 F
CF 75						FAD 75.250, FT 75.250, FT 75.310, FT 75.360
	FA FA		*			
			F 200016			
CF 75						FAG 75.250, FAN 75.250, FAG 75.310, FAN 75.310, FAG 75.360, FAN 75.360
150N; 152N	FA FA		*			
			F 200016			
CF 75						FAG 75.250, FAN 75.250, FAG 75.310, FAN 75.310, FAG 75.360, FAN 75.360, FAR 75.250, FAS 75.250, FAR 75.310, FAS 75.310, FAR 75.360, FAS 75.360
	RA RA	DRUM BRAKE DRUM BRAKE	*			
			F 200016			
CF 75						FAT 75.250
152N; 156N; 152NS	FA			F 200016		
CF 75						FAT 75.250, FAT 75.310, FAT 75.360
152N; 156N	FA		*			
	RA				33020 F 561694	33019 F
	RA				33021 F	JF 10049/ JF 10010
CF 75						FAT 75.310, FAT 75.360
152N; 156N	FA			F 200016		
CF 75						FT 75.250, FT 75.360
	RA	DISC BRAKE			33021 F	JF 10049/ JF 10010
85	FA 85.330, FA 85.360, FA 85.400, FAD 85.330, FAD 85.360, FAD 85.400, FAG 85.330, FAR 85.330, FAS 85.330, FAG 85.360, FAR 85.360, FAS 85.360, FAG 85.400, FAR 85.400, FAS 85.400, FAT 85.330, FAT 85.360, FAT 85.400, FT 85.330, FT 85.360, FT 85.400, FTT 85.360, FTT 85.400					
152N	FA				33216 F 573810	32310 F
172N	FA					32311 F
85	FA 85.330, FA 85.360, FA 85.400, FAD 85.330, FAD 85.360, FAD 85.400, FAG 85.330, FAR 85.330, FAS 85.330, FAG 85.360, FAR 85.360, FAS 85.360, FAG 85.400, FAR 85.400, FAS 85.400, FAT 85.330, FAT 85.360, FAT 85.400, FT 85.330, FT 85.360, FT 85.400, FTG 85.330, FTG 85.360, FTG 85.400, FTT 85.330, FTT 85.360, FTT 85.400					
1354; 1355	RA				33021 F	JF 10049/ JF 10010

Fersa Solutions
Volvo

				Nº chassis // Axle load // Wheel type			
85				FA 85.330, FA 85.360, FA 85.400, FAD 85.330, FAD 85.360, FT 85.330, FT 85.360, FT 85.400, FTG 85.330, FTG 85.360, FTG 85.400, FTT 85.330			
	1346	RA				33020 F 561694	33019 F
85	FAG 85.330, FAR 85.330, FAS 85.330, FAG 85.360, FAR 85.360, FAS 85.360, FAG 85.400, FAR 85.400, FAS 85.400						
	1346	RA				33020 F 561694	33019 F
	152N	RA				33216 F 573810	32310 F
	Trailingaxle	TA				683/672	663/653
85				FTG 85.330, FTG 85.360, FTG 85.400, FTT 85.330			
	152N	FA				33216 F 573810	32310 F
85 CF	FA 85 CF 340, FA 85 CF 380, FA 85 CF 430, FAC 85 CF 340, FAC 85 CF 380, FAD 85 CF 340, FAD 85 CF 380, FAG 85 CF 340, FAN 85 CF 340, FAG 85 CF 380, FAN 85 CF 380, FAG 85 CF 430, FAN 85 CF 430, FAR 85 CF 340, FAR 85 CF 380, FAR 85 CF 430, FAS 85 CF 380, FAS 85 CF 430, FT 85 CF 340, FTG 85 CF 380, FTG 85 CF 340, FTG 85 CF 380, FTG 85 CF 430, FAS 85 CF 340, FAS 85 CF 380, FAS 85 CF 430, FAT 85 CF 340, FAT 85 CF 380, FAT 85 CF 430, FT 85 CF 340, FT 85 CF 380, FTG 85 CF 430, FTG 85 CF 340, FTG 85 CF 380, FTG 85 CF 430						
	AAS1347	RA				33020 F 561694	33019 F
85 CF	FA 85 CF 340, FA 85 CF 380, FA 85 CF 430, FAC 85 CF 380, FAC 85 CF 430, FAD 85 CF 340, FAD 85 CF 380, FAD 85 CF 430, FAG 85 CF 340, FAN 85 CF 340, FAG 85 CF 380, FAN 85 CF 380, FAR 85 CF 380, FAR 85 CF 430, FAS 85 CF 340, FAS 85 CF 380, FAS 85 CF 430, FAT 85 CF 340, FAT 85 CF 380, FAT 85 CF 430, FT 85 CF 340, FT 85 CF 380, FTG 85 CF 340, FTG 85 CF 380, FTG 85 CF 430, FTT 85 CF 340, FTT 85 CF 380, FTT 85 CF 430						
	AAS1354; AAS1355	RA				33021 F	JF 10049/ JF 10010
85 CF	FA 85 CF 340, FA 85 CF 380, FAC 85 CF 340, FAC 85 CF 380, FAD 85 CF 340, FAD 85 CF 380, FAD 85 CF 430, FAG 85 CF 340, FAN 85 CF 340, FAG 85 CF 380, FAN 85 CF 380, FAR 85 CF 340, FAR 85 CF 380, FAR 85 CF 430, FAS 85 CF 340, FAS 85 CF 380, FAS 85 CF 430, FAT 85 CF 340, FAT 85 CF 380, FAT 85 CF 430, FAT 85 CF 340, FT 85 CF 340, FT 85 CF 380, FTT 85 CF 340, FTT 85 CF 380, FTT 85 CF 430						
	172N	FA					32311 F
	182N	FA				33216 F 573810	32310 F
85 CF	FA 85 CF 380, FA 85 CF 430, FT 85 CF 430, FTG 85 CF 340, FTG 85 CF 430						
		RA				F 200017	
85 CF				FA 85 CF 380, FTG 85 CF 340, FTG 85 CF 430			
		FA			*		
		FA			F 200016		
85 CF							FA 85 CF 430
	152N	FA	DRUM BRAKE		*		
		FA	DRUM BRAKE		F 200016		
85 CF							FA 85 CF 430, FAC 85 CF 430, FT 85 CF 430
	172N	FA					32311 F
85 CF							FA 85 CF 430, FT 85 CF 430
	182N	FA			*		
		FA			33216 F 573810		32310 F
85 CF	FAC 85 CF 340, FAC 85 CF 380, FAC 85 CF 430, FAS 85 CF 340, FAS 85 CF 380, FAS 85 CF 430						
	Trailingaxle	TA				683/672	663/653

			Nº chassis // Axle load // Wheel type				
	FA	DRUM BRAKE	*				
	FA	DRUM BRAKE	F 200016				
CF 85		FTP 85.380, FTP 85.430					
	FA		*				
CF 85		FTS 85.380, FTS 85.430, FTS 85.480					
152N; 156N	FA		*				
	FA		F 200016				
CF 85		FTT 85.380					
156N	FA		*				
	FA		F 200016				
95	FA 95.310, FA 95.330, FA 95.350, FA 95.360, FA 95.380, FA 95.400, FA 95.430, FAD 95.350, FAD 95.360, FAD 95.380, FAD 95.400, FAD 95.430, FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350, FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360, FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380, FAG 95.400, FAR 95.400, FAR 95.310, FAR 95.330, FAS 95.330, FAT 95.350, FAT 95.360, FAT 95.380, FAT 95.400, FAT 95.430, FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360, FTG 95.380, FTS 95.380, FTG 95.400, FTS 95.400, FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430, FTT 95.350, FTT 95.360, FTT 95.380, FTT 95.400, FTT 95.430						
	1354; 1355	RA			33021 F	JF 10049/ JF 10010	
95	FA 95.310, FA 95.330, FA 95.350, FA 95.360, FA 95.380, FA 95.400, FA 95.430, FAD 95.430, FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350, FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360, FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380, FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.380, FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400, FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430, FAK 95.360, FAK 95.400, FAR 95.310, FAR 95.330, FAS 95.330, FAT 95.350, FAT 95.360, FAT 95.400, FAT 95.430, FT 95.310, FT 95.330, FT 95.350, FT 95.360, FT 95.380, FT 95.400, FT 95.430, FT 95.310, FT 95.330, FT 95.350, FT 95.360, FT 95.380, FT 95.400, FT 95.430				33216 F 573810	32310 F	
	152N	FA			33216 F 573810	32310 F	
95	FA 95.310, FA 95.330, FA 95.350, FA 95.360, FA 95.380, FA 95.400, FA 95.430, FAD 95.430, FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350, FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360, FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380, FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400, FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430, FAK 95.360, FAK 95.400, FAR 95.310, FAR 95.330, FAS 95.330, FAT 95.350, FAT 95.360, FAT 95.400, FAT 95.430, FT 95.310, FT 95.330, FT 95.350, FT 95.360, FT 95.380, FT 95.400, FT 95.430, FT 95.310, FT 95.330, FT 95.350, FT 95.360, FT 95.380, FT 95.400, FT 95.430						
	172N	FA					32311 F
95	FA 95.310, FA 95.330, FA 95.350, FA 95.360, FA 95.380, FA 95.400, FA 95.430, FAD 95.430, FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350, FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380, FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400, FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430, FAK 95.360, FAK 95.400, FAR 95.310, FAR 95.330, FAS 95.330, FAT 95.350, FAT 95.360, FAT 95.400, FAT 95.430, FT 95.310, FT 95.330, FT 95.350, FT 95.360, FT 95.380, FT 95.400, FT 95.430, FT 95.310, FT 95.330, FT 95.350, FT 95.360, FT 95.380, FT 95.400, FT 95.430						
	1346	RA			33020 F 561694	33019 F	
95	FA 95.310, FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360, FT 95.330, FTG 95.350, FTS 95.350, FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360, FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400, FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430, FTT 95.350, FTT 95.360, FTT 95.380, FTT 95.400, FTT 95.430						
	132N	FA					32309 F
95	FA 95.350, FAD 95.430, FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350, FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360, FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380, FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400, FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430, FAK 95.360, FAK 95.400, FAR 95.310, FAR 95.330, FAS 95.330, FTG 95.350, FTS 95.350, FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360, FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400, FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430, FTT 95.350, FTT 95.360, FTT 95.380, FTT 95.400, FTT 95.430						

			Nº chassis // Axle load // Wheel type			
Trailingaxle	TA				683/672	663/653
95	FAD 95.350, FAD 95.360, FAD 95.380, FAD 95.400, FAT 95.380, FTT 95.380					
172N	FA					32311 F
95	FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360, FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400, FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430, FAR 95.330, FAS 95.330, FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360, FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400, FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430					
1346	RA				33020 F 561694	33019 F
152N	RA				33216 F 573810	32310 F
95						FT 95.500
152N	FA				33216 F 573810	32310 F
95	FTG 95.350, FTS 95.350, FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360					
N152	FA				33216 F 573810	32310 F
95	FTG 95.380, FTS 95.380, FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400, FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430, FTT 95.350, FTT 95.360, FTT 95.400, FTT 95.430					
152N	FA					32310 F
95	FTG 95.380, FTS 95.380, FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400, FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430, FTT 95.350, FTT 95.360, FTT 95.400, FTT 95.430					
152N	FA				33216 F 573810	
95						FTT 95.400
N152	FA					32310 F
95						FTT 95.430
152N	FA					32310 F
95 XF	FA 95 XF 380, FA 95 XF 430, FA 95 XF 480, FA 95 XF 530, FAC 95 XF 430, FAC 95 XF 530, FAR 95 XF 380, FAR 95 XF 430, FAR 95 XF 480, FAR 95 XF 530, FAS 95 XF 380, FAS 95 XF 430, FAS 95 XF 480, FAS 95 XF 530, FT 95 XF 380, FT 95 XF 430, FT 95 XF 480, FT 95 XF 530, FTG 95 XF 380, FTG 95 XF 430, FTG 95 XF 480, FTG 95 XF 530, FT 95 XF 380, FT 95 XF 430, FT 95 XF 480, FT 95 XF 530, FTR 95 XF 380, FTR 95 XF 430, FTR 95 XF 480, FTR 95 XF 530, FTS 95 XF 380, FTS 95 XF 430, FTS 95 XF 480, FTS 95 XF 530					
AAS1347	RA				33020 F 561694	33019 F
95 XF	FA 95 XF 380, FA 95 XF 430, FA 95 XF 480, FAC 95 XF 380, FAC 95 XF 430, FAR 95 XF 380, FAR 95 XF 430, FAR 95 XF 480, FAR 95 XF 530, FAD 95 XF 380, FAD 95 XF 430, FAD 95 XF 480, FAR 95 XF 380, FAR 95 XF 430, FAR 95 XF 480, FAR 95 XF 530, FAS 95 XF 380, FAS 95 XF 430, FAS 95 XF 480, FAS 95 XF 530, FAT 95 XF 380, FAT 95 XF 430, FAT 95 XF 480, FT 95 XF 380, FT 95 XF 430, FT 95 XF 480, FT 95 XF 530, FTR 95 XF 380, FTR 95 XF 430, FTR 95 XF 480, FTS 95 XF 380, FTS 95 XF 430, FTS 95 XF 480, FTS 95 XF 530, FTT 95 XF 380, FTT 95 XF 430, FTT 95 XF 480, FTT 95 XF 530					
172N	FA					32311 F

03 Wheel End

				Nº chassis // Axe load // Wheel type			
95 XF	FA 95 XF 380, FA 95 XF 430, FA 95 XF 480, FAC 95 XF 380, FAC 95 XF 430, FAC 95 XF 480, FAC 95 XF 530, FAD 95 XF 380, FAD 95 XF 430, FAD 95 XF 480, FAR 95 XF 430, FAR 95 XF 480, FAS 95 XF 380, FAS 95 XF 430, FAS 95 XF 480, FAS 95 XF 530, FAT 95 XF 380, FAT 95 XF 430, FAT 95 XF 480, FT 95 XF 380, FT 95 XF 430, FT 95 XF 480, FT 95 XF 530, FTG 95 XF 380, FTG 95 XF 430, FTG 95 XF 480, FTG 95 XF 530, FTR 95 XF 430, FTR 95 XF 480, FTS 95 XF 380, FTS 95 XF 430, FTS 95 XF 480, FTS 95 XF 530, FTT 95 XF 380, FTT 95 XF 430, FTT 95 XF 480, FTT 95 XF 530	AAS1354; AAS1355	RA		33021 F	JF 10049/ JF 10010	
95 XF	FA 95 XF 380, FA 95 XF 430, FA 95 XF 480, FAC 95 XF 380, FAC 95 XF 430, FAC 95 XF 480, FAD 95 XF 480, FAR 95 XF 380, FAR 95 XF 430, FAR 95 XF 480, FAR 95 XF 530, FAS 95 XF 380, FAS 95 XF 430, FAS 95 XF 480, FAS 95 XF 530, FAT 95 XF 380, FAT 95 XF 430, FAT 95 XF 480, FT 95 XF 380, FT 95 XF 430, FT 95 XF 480, FT 95 XF 530, FTG 95 XF 380, FTG 95 XF 430, FTG 95 XF 480, FTG 95 XF 530, FTR 95 XF 430, FTR 95 XF 480, FTS 95 XF 380, FTS 95 XF 430, FTS 95 XF 480, FTS 95 XF 530, FTT 95 XF 380, FTT 95 XF 430, FTT 95 XF 480, FTT 95 XF 530	N150; N152	FA		33216 F 573810	32310 F	
95 XF	FA 95 XF 530, FT 95 XF 530	N150; N152; 182N	FA		33216 F 573810	32310 F	
95 XF	FAC 95 XF 380, FAC 95 XF 430, FAC 95 XF 480, FAC 95 XF 530, FAS 95 XF 380, FAS 95 XF 430, FAS 95 XF 480, FAS 95 XF 530, FTS 95 XF 380, FTS 95 XF 430, FTS 95 XF 480, FTS 95 XF 530	Trailingaxle	TA		683/672	663/653	
95 XF	FAR 95 XF 380, FAR 95 XF 430, FAR 95 XF 480, FAR 95 XF 530, FTR 95 XF 380, FTR 95 XF 430, FTR 95 XF 480, FTR 95 XF 530	N150; N152	RA		33216 F 573810	32310 F	
95 XF	FTG 95 XF 430	AAS1354; AAS1355	RA		33021 F		
95 XF	FTG 95 XF 530	Trailingaxle	TA		683/672		
XF 95	FA 95.380, FA 95.430, FA 95.480, FA 95.530, FAD 95.430, FAK 95.380, FAK 95.430, FAK 95.480, FAK 95.530, FAN 95.380, FAN 95.430, FAN 95.480, FAN 95.530, FAR 95.430, FAR 95.480, FAR 95.530, FAS 95.380, FAS 95.430, FAS 95.480, FAS 95.530, FAT 95.380, FAT 95.430, FAT 95.480, FAT 95.530, FT 95.380, FT 95.430, FT 95.480, FT 95.530, FTG 95.430, FTG 95.480, FTG 95.530, FTM 95.430, FTR 95.430, FTR 95.480, FTR 95.530, FTS 95.380, FTS 95.430, FTS 95.480, FTS 95.530, FTT 95.380, FTT 95.430, FTT 95.480, FTT 95.530	182N	FA	*			
XF 95	FA 95.380, FA 95.430, FA 95.480, FA 95.530, FAD 95.430, FAN 95.380, FAN 95.430, FAN 95.480, FAN 95.530, FAR 95.430, FAR 95.480, FAR 95.530, FAS 95.380, FAS 95.430, FAS 95.480, FAS 95.530, FAT 95.380, FT 95.380, FT 95.430, FT 95.480, FT 95.530, FTT 95.430, FTT 95.480, FTT 95.530	152N; 156N	FA			F 200016	
XF 95	FA 95.380, FA 95.430, FA 95.480, FA 95.530, FAD 95.430, FAN 95.380, FAN 95.430, FAN 95.480, FAN 95.530, FAR 95.430, FAR 95.480, FAR 95.530, FAS 95.380, FAS 95.430, FAS 95.480, FAS 95.530, FAT 95.380, FT 95.380, FT 95.430, FT 95.480, FT 95.530, FTT 95.430, FTT 95.480, FTT 95.530	152N; 156N	FA	*		F 200016	
XF 95	FA 95.380, FA 95.430, FA 95.480, FA 95.530, FAD 95.430, FAN 95.380, FAN 95.430, FAN 95.480, FAN 95.530, FAR 95.430, FAR 95.480, FAR 95.530, FAS 95.380, FAS 95.430, FAS 95.480, FAS 95.530, FAT 95.380, FT 95.380, FT 95.430, FT 95.480, FT 95.530, FTT 95.430, FTT 95.480, FTT 95.530	152N; 156N	FA	F 200016			
XF 95	FA 95.380, FA 95.430, FA 95.530, FAK 95.380, FAK 95.480, FAN 95.380, FAR 95.380, FAR 95.430, FAR 95.480, FAR 95.530, FAS 95.380, FAS 95.430, FAS 95.530, FTP 95.380, FTT 95.380, FTT 95.430, FTT 95.480, FTT 95.530	152N; 156N	FA	F 200016			

				Nº chassis // Axe load // Wheel type		
	RA				F 200017	
XF 95	FA 95.480, FAD 95.430, FAK 95.530, FAN 95.430, FAN 95.480, FAS 95.430, FAS 95.480, FAT 95.380, FT 95.430, FT 95.480, FT 95.530, FTG 95.430, FTG 95.480, FTG 95.530, FTR 95.430, FTR 95.480, FTR 95.530, FTS 95.430, FTS 95.480, FTS 95.530, FTT 95.430, FTT 95.480, FTT 95.530	RA	DISC BRAKE		33021 F	JF 10049/ JF 10010
XF 95	FA 95.480, FAK 95.430, FAK 95.530, FAN 95.430, FAN 95.480, FAS 95.430, FAS 95.480, FAT 95.380, FT 95.430, FT 95.480, FT 95.530, FTG 95.430, FTG 95.480, FTG 95.530, FTR 95.430, FTR 95.480, FTR 95.530, FTS 95.430, FTS 95.480, FTS 95.530, FTT 95.430, FTT 95.480, FTT 95.530	RA	DRUM BRAKE		F 200017	
XF 95	FAN 95.380, FAR 95.380, FAR 95.430, FAR 95.480, FAR 95.530	150N	FA	*	F 200016	
XF 95	FAN 95.430, FAN 95.480, FTR 95.430, FTR 95.480, FTR 95.530	RA	RA	*	F 200016	
XF 95	FAN 95.430, FAN 95.480, FTR 95.430, FTR 95.480, FTR 95.530	RA	DRUM BRAKE	*	F 200016	
XF 95	FAT 95.430, FAT 95.480, FAT 95.530	156N	FA	*	F 200016	
XF 95	FAT 95.430, FAT 95.480, FAT 95.530, FTM 95.480, FTM 95.530, FTT 95.430, FTT 95.480, FTT 95.530	RA			33021 F	JF 10049/ JF 10010
XF 95	FT 95.430	152N; 156N	FA		F 200016	
XF 95	FT 95.430	152NS	FA		F 200016	
XF 95	FTG 95.380	FA		*	F 200016	
XF 95	FTG 95.430, FTG 95.480, FTG 95.530, FTM 95.430, FTM 95.480, FTM 95.530	150N; 152N	FA	*	F 200016	
XF 95	FTP 95.380, FTP 95.430, FTP 95.480	FA	DRUM BRAKE	*	F 200016	
XF 95	FTP 95.380, FTP 95.430, FTP 95.480	FA	DRUM BRAKE	F 200016	32212 F	33208 F
XF 95	FTR 95.430, FTR 95.480, FTR 95.530, FTS 95.380, FTS 95.430, FTS 95.480, FTS 95.530	FA	DISC BRAKE			

03 Wheel End



Fersa Solutions
Volvo

			Nº chassis // Axle load // Wheel type			
152N; 156N	FA			*		
152NS; 156NS	FA			F 200016		
XF 105			<i>FAT 105.410, FAT 105.460, FAT 105.510, FTM 105.410, FTM 105.460, FTM 105.510, FTT 105.410, FTT 105.460, FTT 105.510</i>			
	RA				33021 F	JF 10049/ JF 10010
XF 105			<i>FTM 105.410, FTM 105.460, FTM 105.510</i>			
150NS	FA			F 200016		
XF 105			<i>FTP 105.410, FTP 105.460, FTP 105.510</i>		32212 F	33208 F
152N	FA	DRUM BRAKE		*		
	FA	DRUM BRAKE		F 200016		
152NS	FA	DISC BRAKE		F 200016		
XF 105			<i>FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410, FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460, FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510</i>			
152N	FA			F 200016		
152NS	FA			F 200016		
	RA			F 200016		
F 1500						F 1500
AD1300; ADA1100	RA				HM 218248/ HM 218210	HM 218248/ HM 218210
	RA				32216 F	
AD80	RA					32215 F
	RA					33215 F
AD85	RA				HM 218248/ HM 218210	HM 218248/ HM 218210
	RA	Split rim, Rim size 20", Rim size 22,5"			HM 218248/ HM 218210	HM 218248/ HM 218210
AD90	RA	Split rim, Rim size 24"			32218 F	32218 F
	RA	Not for split rim			HM 218248/ HM 218210	HM 218248/ HM 218210
ADA1300	RA	ABS, DRUM DISC			HM 218248/ HM 218210	HM 218248/ HM 218210
ADA1302	RA				HM 218248/ HM 218210	HM 218248/ HM 218210
	RA	Split rim, Rim size 20", Rim size 22,5"			HM 218248/ HM 218210	HM 218248/ HM 218210
ADA90	RA	Split rim, Rim size 24"			32218 F	32218 F
	RA	Not for split rim			HM 218248/ HM 218210	HM 218248/ HM 218210
F 1500						<i>FA 1500 DF, FD 1500 DF</i>
	FA	ABS			JF 6049/ JF 6010	
AM56	FA	ABS			32312 F	
	FA	NO ABS			JF 6049/ JF 6010	
AM56; AM61	FA					32309 F
AM61	FA				32312 F	

03 Wheel End

			N° chassis // Axe load // Wheel type			
AM800; AM820	FA			F 15097		
AMD105	FA	NO ABS		33021 F	32022 XF	
AD100	RA	With planetary gear ID With planetary gear ID RP/ RBP831		JF 10049/ JF 10010	JF 10049/ JF 10010	
	RA	With planetary gear ID RP/RBP831, To chassis number 1180029, ABS, Rim size 24"		HM 220149/ HM 220110	HM 220149/ HM 220110	

F 1500		FA 1500 DF, FD 1500 DF			
AD100	RA	With planetary gear ID RP/RBP831, To chassis number 1180029, ABS,		HM 220149/ HM 220110	HM 220149/ HM 220110
	RA	With planetary gear ID RP/RBP831, To chassis number 1180029, NO ABS, Rim size 24"		HM 220149/ HM 220110	HM 220149/ HM 220110
	RA	With planetary gear ID RP/RBP831, To chassis number 1180029, NO ABS, Not for split rim		HM 220149/ HM 220110	HM 220149/ HM 220110
	RA	With planetary gear ID RP/RBP831, To chassis number 4312950, ABS, Rim size 24"		HM 220149/ HM 220110	HM 220149/ HM 220110
	RA	With planetary gear ID RP/RBP831, To chassis number 4312950, ABS,		HM 220149/ HM 220110	

F 1500		FA 1500 DF, FD 1500 DF			



04

OEM Cross References



04 OEM Cross References

OEM Cruzamento de Referências / Cruce de Referencias

OEM	Fersa
DAF	
065531	33115 F
077057	31311 F + JW 6049/JW 6010
077059	*
077060	32018 XF
174592	663/653
174595	681 A/672
260204	F 15051 R
266487	JF 10049/JF 10010
0266488	33021 F . 0266488
275828	32311 F
283684	32309 F
283686	32309 F
325309	3984/3920
0325333	47687/47620
0325334	78225 C/78551
0325335	*
0325341	72200 C/72487
0331436	*
0384810	31313 F
0390238	F 19081
0397461	*
0538466	*
0546643	*
556289	32310 F
556290	33216 F 573810
622102	JM 716649/JM 716610
622103	32019 XF
626875	32310 F
636820	33209 F
640618	32016 XF
0658448	F 15200
676987	33019 F
676988	33020 F 561694
682975	681 A/672
1400075	39581/39520
1400078	32206 F
1400081	JM 207049 A/JM 207010
1400270	32016 XF
1400291	F 15122
1403631	3984/3920
1404691	*
1407217	3984/3920
1408086	F 15122
1409087	32220 F
1453936	32022 XF
1602388	32212 F
1602391	33208 F

OEM	Fersa
1672507	32024 XF
1801592	F 200016
1801593	F 200018
1801594	F 200017
1801595	F 200019
10271961	495/493
10901094	H 212749/H 212710
ZF	
0635 304 904	6218 C3
0635 332 057	6213 C3
0635 332 066	6216 C3
0635 333 049	6314 NR/C3
0635 338 035	*
0635 338 049	F 18052
0635 338 090	*
0635 370 030	32022 XF
0635 371 005	6218 C3
0635 371 029	30217 F
0635 373 008	32212 F
0635 373 021	32209 F
0635 374 019	32309 F
0635 376 005	33115 F
0635 376 023	33208 F
0635 410 167	*
0635 421 254	NUP 314 FMNR/C3
0635 421 276	NUP 314 FMNR/C3
0635 450 098	*
0635 501 398	33885/33822
0635 900 109	6314 NR/C3
0735 300 509	33208 F
0735 300 510 A	33262 A/33461
0735 300 511	33885/33822
0735 300 512	33889/33822
0735 300 513	45285 A/45221
0735 321 012	*
0735 330 043	6218 C3
0735 330 597	6213 C3
0735 330 615	6309 2RS
0735 330 800	F 18054
0735 330 804	*
0735 340 080	*
0735 370 055	F 15047
0735 370 059	4580/4535
0735 370 063	32310 F
0735 370 438	2789/2729
0735 370 742	3386/3325
0735 371 406	CONE F 15213

Fersa Solutions
Daf

OEM	Fersa	OEM	Fersa
0735 371 464	32022 XF	0750 118 081	NUP 314 FMNR/C3
0735 371 515	33889/33822	0750 118 082	NUP 314 FMNR/C3
0735 371 563	CONE 4395	0750 118 090	*
0735 371 604	5395/5335	0750 118 191	F 19062
0735 371 605	F 15212	0750 118 198	F 19061
0735 371 607	344/332	0750 118 258	F 19062
0735 371 748	CONE F 15110	0750 118 511	33889/33822
0735 371 749	33208 F	1246 203 007	33889/33822
0735 371 811	2789/2729	1246 203 008	33885/33822
0735 371 994	33209 F	1307 203 019	2580/2520
0735 372 156	5395/5335	5840 333 089	32024 XF
0735 372 213	31313 F		
0735 455 012	*		
0750 115 299	*		
0750 115 531	*		
0750 115 534	*		
0750 116 002	6218 C3		
0750 116 048	*		
0750 116 165	F 18052		
0750 116 197	*		
0750 116 206	6213 C3		
0750 116 373	6309 2RS		
0750 116 394	6218 C3		
0750 116 404	6216 C3		
0750 116 422	F 18052		
0750 117 008	32310 F		
0750 117 009	5395/5335		
0750 117 010	F 15047		
0750 117 011	4580/4535		
0750 117 030	F 15047		
0750 117 078	30217 F		
0750 117 079	33262 A/33461		
0750 117 081	*		
0750 117 083	33889/33822		
0750 117 198	2789/2729		
0750 117 199	344/332		
0750 117 232	CONE 4395		
0750 117 312	45285 A/45221		
0750 117 402	F 15191		
0750 117 431	*		
0750 117 507	CONE F 15110		
0750 117 524	32309 F		
0750 117 677	F 15246		
0750 117 678	F 15191		
0750 117 732	30217 F		
0750 117 778	32309 F		
0750 117 883	F 15047		
0750 118 077	NUP 314 FMNR/C3		

* Availability to be advised

* Availability to be advised

Experts in Bearing Solutions



Fersa Bearings, S.A.

Calle Bari, 18 - PLAZA
50197 Zaragoza - Spain
T_ +34 976 333 850

fersa@fersa.com



www.fersa.com